

A&C Automação e Controle Ltda.

Rua Itápolis, 84 - Vila Vivaldi São Bernardo do Campo - SP CEP: 09615040 - Brasil Fone: (011)4368-4202 Email: sac@aecautomacao.com.br

www.aecautomacao.com.br

Adendo 1 - Emissão de relatórios sequenciais em casos de baterias descarregadas ou fora de condições de uso.

Introdução:

O adendo 1 irá adicionar ao manual do EA370S 12V o item 3.3 em formato passo a passo, explicando como proceder com a emissão de relatórios sequenciais nos casos onde a tensão da bateria se encontra abaixo de 12,2V inicialmente ou baterias que reprovam no teste.

Desenvolvimento:

3.3 Modo sequencial (Baterias com tensões inferiores a 12,2V ou fora de condições de uso)

Consideremos a seguinte sequencia:

- a) Com o carro desligado, todos os consumidores desligados (som, ar condicionado, lanternas, desembaçador, rádio amador, etc.) e bateria devidamente conectada ao veículo, conecte adequadamente o aparelho diretamente na bateria;
- b) O Analisador apresentará a seguinte mensagem: "Teste sequencial? Sim ou Não".
 Escolha a opção "Sim" através da tecla "+";
- c) Entre com os últimos seis últimos dígitos do chassi do carro para armazenar teste e emissão de relatório. Digite os números do chassi através das teclas "+", "-" e "Confirma";
- d) Na próxima mensagem o equipamento exibirá uma pergunta ao operador. Segue abaixo a explicação das situações para a pergunta "Bateria do veículo?":

Escolha a opção "SIM", pois a bateria é a própria do veículo!!

e) A configuração da norma deve ser realizada através do botão "NORMA". Normalmente utiliza-se a norma SAE para análise de baterias automotivas, onde a especificação utilizada é o CCA da bateria. Em alguns casos, onde o fabricante da bateria não disponibiliza a informação do CCA, utiliza-se a norma ABNT, que utiliza a especificação de C20 da bateria;

- f) Informe ao equipamento o valor do CCA (quando selecionado a norma SAE), ou informe o valor do C20 (quando selecionado a norma ABNT) os valores do CCA e C20 devem estar especificados no rótulo da bateria.
- g) Pressione o botão "INICIA/CANCELA" para iniciar o teste e aguarde;

Iremos considerar que a tensão da bateria esteja abaixo de 12,2V ou que a bateria seja reprovada no teste, logo o equipamento não aprova a bateria e o TESTE É CANCELADO.

O cancelamento do teste sequencial é necessário, pois o teste de alternador que será executado na sequencia necessita ser realizado com uma bateria EM CONDIÇÕES DE USO.

Considerando o cancelamento do teste sequencial nessa etapa pelos motivos descritos acima, favor adotar a seguinte sequencia:

- h) Desconecte o equipamento do veículo;
- i) Desconecte a bateria do veículo e coloque-a para recarregar;
- j) Conecte uma BATERIA AUXILIAR em CONDIÇÕES DE USO ao veículo;

O objetivo é conectar uma bateria auxiliar para verificar as condições do sistema elétrico do veículo. Logo, a seguir retornaremos ao início do teste sequencial.

- k) Com o carro desligado, todos os consumidores desligados (som, ar condicionado, lanternas, desembaçador, rádio amador, etc.) e bateria devidamente conectada ao veículo, conecte adequadamente o aparelho diretamente na bateria;
- O Analisador apresentará a seguinte mensagem: "Teste sequencial? Sim ou Não". Escolha a opção "Sim" através da tecla "+";
- m) Entre com os últimos seis últimos dígitos do chassi do carro para armazenar teste e emissão de relatório. Digite os números do chassi através das teclas "+", "-" e "Confirma";

Atenção: Digitar corretamente o número do chassi do veículo, pois o equipamento utilizará esse número mais adiante.

n) Na próxima mensagem o equipamento exibirá uma pergunta ao operador. Segue abaixo a explicação das situações para a pergunta "Bateria do veículo?":


Escolha a opção "NÃO", pois a bateria NÃO É DO VEÍCULO!!

 o) A configuração da norma deve ser realizada através do botão "NORMA". Normalmente utiliza-se a norma SAE para análise de baterias automotivas, onde a especificação utilizada é o CCA da bateria. Em alguns casos, onde o fabricante da bateria não disponibiliza a informação do CCA, utiliza-se a norma ABNT, que utiliza a especificação de C20 da bateria;


- p) Informe ao equipamento o valor do CCA (quando selecionado a norma SAE), ou informe o valor do C20 (quando selecionado a norma ABNT) – os valores do CCA e C20 devem estar especificados no rótulo da bateria.
- q) Pressione o botão "INICIA/CANCELA" para iniciar o teste e aguarde;
- r) Após o término do teste, o equipamento apresentará o resultado do teste de bateria no display. Pressione o botão "Confirma" para continuar a sequência.
- s) Após o teste de bateria, deve-se realizar o teste de alternador, logo, aparecerá a seguinte mensagem no display LCD do Analisador: "De a partida". O operador deverá certificar-se de que TODOS os consumidores do veículo estejam realmente desligados e então dar a partida e aguardar;
- t) Aguarde a mensagem "Desligue o motor" e então desligue o motor e aguarde novamente;
- u) Aguarde a mensagem "De a partida" e então ligue novamente o motor;
- v) Aguarde a mensagem "Pressione Inicio" para iniciar o teste de alternador, pressione o botão e então aguarde novamente até a próxima mensagem;
- w) O resultado aparecerá no display. Pressione "Confirma" para continuar;

NOTA IMOPRTANTE: Quando ocorrer tensão do alternador "Fora do Range" verificar informações técnicas do veículo.


- x) Desligue o motor do carro;
- y) A mensagem "Preparar para teste I de fuga" será apresentada no display. Então siga os passos:
 - ✓ Desconecte o cabo negativo do Analisador da bateria conforme fig. 1;

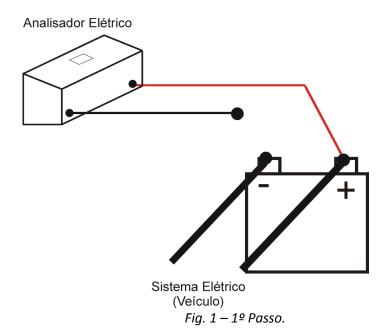

- ✓ Conecte o cabo auxiliar verde que acompanha o analisador: uma das garras deve ser conectada no polo da bateria e a outra no cabo negativo do sistema elétrico do carro;
- ✓ Desconecte o cabo negativo do sistema elétrico da bateria (o sistema elétrico do carro deverá permanecer ligado através do cabo auxiliar verde – ver fig.2);

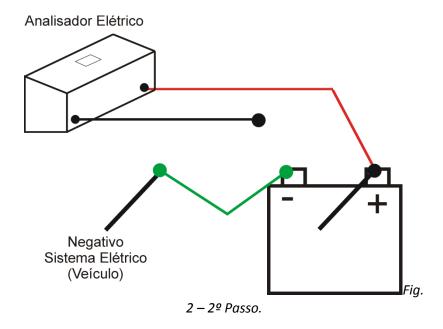

✓ Conecte uma das extremidades do cabo auxiliar preto no analisador (borne "mA") e a outra extremidade no cabo negativo do sistema elétrico como mostra a fig. 3;

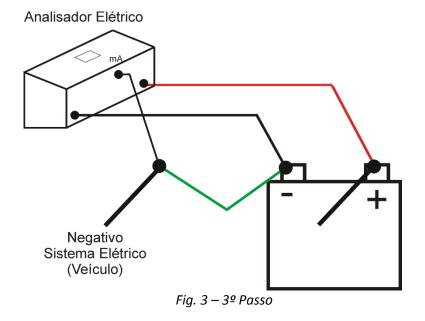

✓ Retire o cabo auxiliar verde e então pressione "confirma" para registrar a corrente exibida no display;

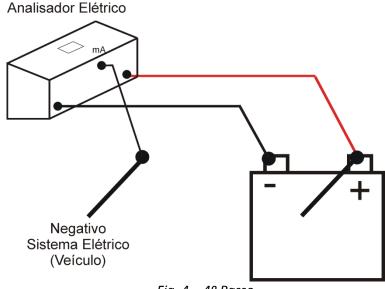


Fig. 4 - 4º Passo.

- ✓ Para refazer a conexão utilize novamente o cabo auxiliar verde entre o cabo negativo do sistema elétrico e o polo negativo da bateria e então desconecte todos os cabos do analisador;
- ✓ Conecte novamente o cabo negativo do sistema elétrico no polo da bateria;
- ✓ Retire o cabo auxiliar verde.

Não se deve "descarregar" o teste sem ANTES REALIZAR O TESTE NA BATERIA DO VEÍCULO que foi submetida à recarga.

- z) Após a recarga da bateria do veículo, conectar o equipamento nessa bateria;
- aa) O Analisador apresentará a seguinte mensagem: "Teste sequencial? Sim ou Não". Escolha a opção "Não" através da tecla "-";
- bb) Entre com os últimos 6 dígitos do chassi do carro para armazenar teste e realizar a emissão de relatório. Digite os números do chassi através das teclas "+", "-" e "Confirma".

Atenção: o chassi inserido deve ser igual ao chassi inserido no teste sequencial realizado com a bateria auxiliar, pois o equipamento utiliza esse número para anexar o teste de bateria no teste sequencial executado anteriormente.

- cc) Na tela de espera do equipamento, acione o botão "bateria".
- dd) Na próxima mensagem, o display indicará: "Bateria carregada sim(+) ou não(-)"?
- ee) A configuração da norma deve ser realizada através do botão "NORMA". Normalmente utiliza-se a norma SAE para análise de baterias automotivas, onde a especificação utilizada é o CCA da bateria. Em alguns casos, onde o fabricante da bateria não disponibiliza a informação do CCA, utiliza-se a norma ABNT, que utiliza a especificação de C20 da bateria;

- ff) Informe ao equipamento o valor do CCA (quando selecionado a norma SAE), ou informe o valor do C20 (quando selecionado a norma ABNT) – os valores do CCA e C20 são especificados pelos fabricantes de baterias e são localizados nos rótulos das baterias.
- gg) Pressione o botão "INICIA/CANCELA" para iniciar o teste e aguarde;
- hh) Após o término do teste e independente do resultado obtido, o teste então é armazenado pelo equipamento.

Independente do resultado do teste, automaticamente o equipamento armazena esse teste junto ao teste sequencial correspondente ao chassi digitado.

- ii) Desconecte o equipamento;
- jj) Leve o equipamento próximo ao PC com o software TesteView2011 instalado e conecte-o ao computador através do cabo serial que acompanha o equipamento;
- kk) Conecte o equipamento em uma bateria em condições de uso;
- II) Com o equipamento na tela Inicial, abra o software no computador e então clique em "buscar testes";
- mm) Automaticamente o equipamento apresentará o teste sequencial completo, incluindo o teste da bateria, independente do resultado obtido.